



全種類
耐荷重[※]
400
kg

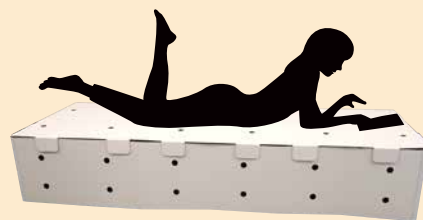

※ 詳細は裏表紙の「注意事項」や「耐荷重について」をご確認ください。

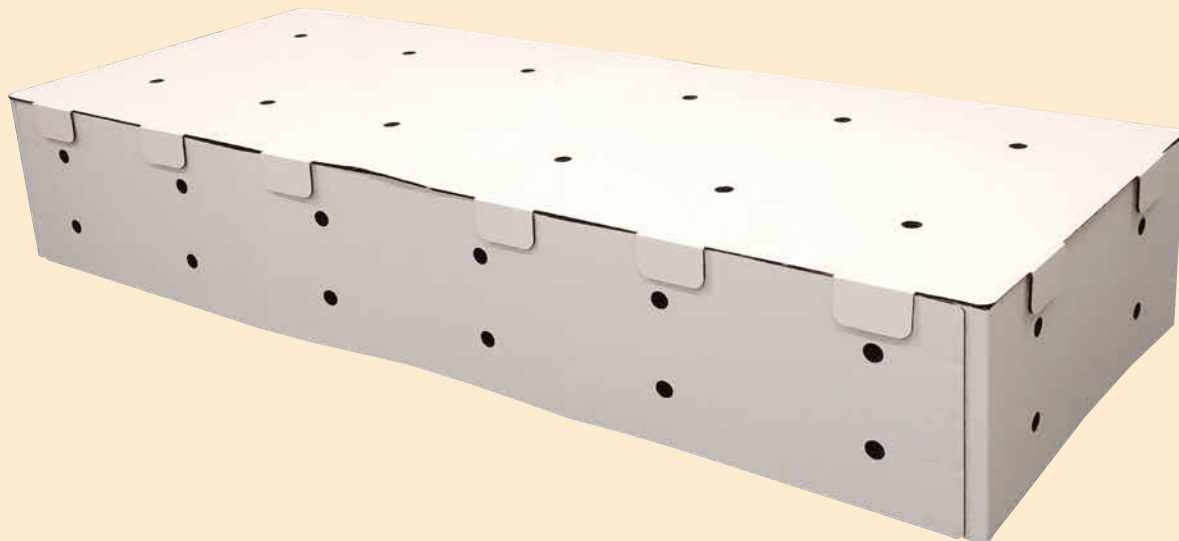

災害が発生した際、避難所では身体への負担の軽減にもなるプラベットのご使用をおすすめします。
プラベットは水に強く、アルコール消毒もでき、清潔を保てます。
床からの高さがあるため、ホコリやホコリに付着したウイルスを吸い込むリスクも大幅に軽減できます。

折りたたみ式簡易ベッド

プラベット

PLA-BED

繰り返し使用可能

数種類用意！

アルコール消毒可能



折りたたみ式簡易ベッド プラベッド

PLA-BED

全種類
耐荷重
400^{*}
kg

PLA-BED（プラベッド）は、折りたたみ式の簡易ベッドです。
プラスチック製品なので、長期保管しても湿気の影響はほとんどなく
アルコール消毒で繰り返し使用できます。
抗菌剤入りや^{*}、別色も^{*}、対応可能です。

^{*}詳細は裏表紙の「注意事項」や「耐荷重について」をご確認ください。



各自治体からのご要望・ご意見をもとに開発した新商品！

スタンダードタイプ Standard type

組立時間

約 **1** 分
大人2人の場合

短時間で組み立て可能。
パーツもシンプルでとても組み立てやすい。

- 天板とベース（外側と内側）の3パーツのわかりやすいシンプル設計です。
- 持ち運びしやすいように、ケースにショルダーベルトを取り付けました。
- 保管ケースにベッドパーティション機能を付けることも可能です（オプション）

スピード
&
コンパクト

オプション

ケースが
ヘッドパーティションに
なるタイプもあります。



ベッドサイズ
1,950×750×350mm

収納ケースは
2タイプ




スティックケース Ver.
950×310×385mm

フラットケース Ver.
950×150×780mm

簡単スピード組立！


^{*}組立時は作業用手袋の着用をお願いします。

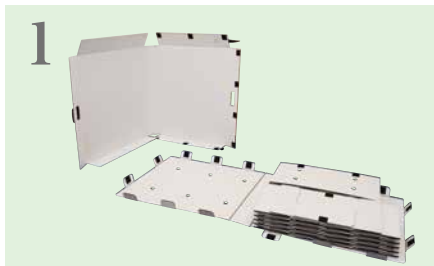

ケースからだします。




次に土台を作ります。
ベースA（外側）を広げ、ベースB（内側）を入れます。

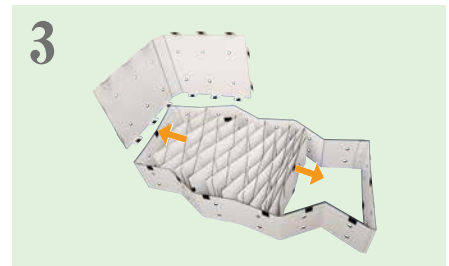

ベースBを広げます。



ベースAにベースBを面ファスナーで固定すれば、
土台の完成！

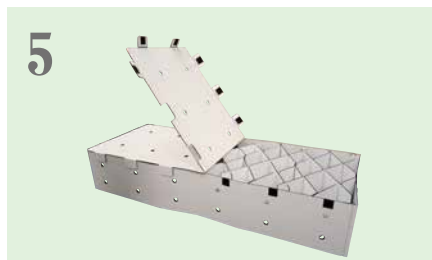

天板を乗せます。
ベースAの外側側面の面ファスナーに固定します。



完成！

コンパクトタイプ Compact type

共同開発・協力：さいたま市総務局危機管理部 防災課
さいたま市役所同部署様では、新型コロナウイルス感染者専用ベッドとしてご活用いただく予定です。

組立時間
約3分
大人2人の場合

収納ケースがヘッドパーテーションとして使用でき、
最もコンパクトなタイプの簡易ベッドです。

- ヘッドパーテーションがあることによる安心感があります。
- 収納ケースはとてもコンパクト。備蓄防災倉庫への保管場所も場所を取りません！
- ベッド本体のパーツを色分けしたことで、わかりやすくなり組立しやすい！
- 持ち運びしやすいように、ケースにショルダーベルトを取り付けました。

ケースと本体は、別売対応も可能です。詳しくは弊社営業担当にご相談ください。



場所を取らずに収納可能



持ち運び可能



収納ケースサイズ
900×240×400mm
(ケースの色は選べます)

ヘッドパーテーションサイズ
780×856×854mm



ベッドサイズ
1,950×750×350mm

スピードセットタイプ Speed set type

意匠第 1718254 号

共同開発・協力：名古屋市市中川区役所 区政部 総務課


組立時間
約1分
大人2人の場合

パーツが少なく、短時間で組立可能なタイプです。


- 天板と土台の2パーツで構成されるシンプルな設計です。
- 短時間で組み立て可能です。(組立目安時間：大人2名で約30秒～1分間。)
- 折りたたみ時、天板が外装箱に変身するため、かさばりません。
- 2床を1セットで収納できるので、少ないスペースにも効率よく備蓄できます。

簡単スピード組立！

①土台作成

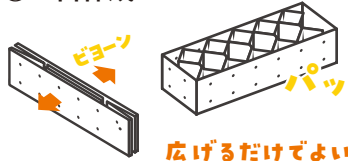

②天板と土台を固定

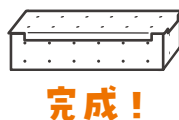

ベッドサイズ
1,960×750×350mm



2床を1セットで収納可能



専用のパーテーションをプラパールで作ることも可能です。(中川区役所事例)

マルチタイプ Multi type

共同開発・協力：茨城県境町 危機管理部 防災安全課

組立時間
約3分
大人2人の場合

天板が3つに分かれるのでベッド使用にかぎらず、
机や椅子としても使用できます。

- 3分割可能なので、ベッド以外にも机やイスとしても使用可能。
避難所用設備だけでなく、平時のイベントにもお使いいただけます。
 - コンパクトな収納ケースです。ケースはヘッドパーテーションとしてもご使用いただけます。
- ケースと本体は、別売対応も可能です。詳しくは弊社営業担当にご相談ください。



収納ケースサイズ
774×717×145mm

ヘッドパーテーションサイズ
756×542×1,032mm



ベッドサイズ
1,970×750×350mm

規格

タイプ		品番	ベッドサイズ(展開時) 長さ×横幅×高さ(mm)	収納サイズ 長さ×横幅×高さ(mm)	ケースの ヘッドパーティション 機能の有無	開発協力自治体	重量/1台 (kg)
スタンダードタイプ	フラットケース	PBSCJ-FL001	1,950×750×350	950×150×780	△ オプションに なります	各自体からの ご要望の元開発	約 10
	スティックケース	PBSCJ-ST001		920×310×385			
コンパクトタイプ		PBCJ-001	1,950×750×350	900×240×400	○	埼玉県 さいたま市	約 11
スピードセットタイプ		PBSJ-002	1,960×750×350	1,960×785×81	×	愛知県 名古屋市中川区	約 7 (14kg/2台1梱包)
マルチタイプ		PBMJ-003	1,970×750×350	774×145×717 (取っ手含まず)	○	茨城県 猿島郡境町	約 11

スタンダードタイプ



コンパクトタイプ



スピードセットタイプ




マルチタイプ




耐荷重について

PLA-BED はプチプチのような中空構造のプラパールでできています。
この軽くて丈夫な板に加えて、ベッド部分は仕切り板がジグザグに入る
ジャバラ構造により強度が保たれ、ベッド全体で耐荷重 400kg*を実現
しています。

※耐荷重は製造時に測定した実測値であり、保証値ではありません。
また、使用方法や使用期間により、耐荷重は減少する可能性があります。

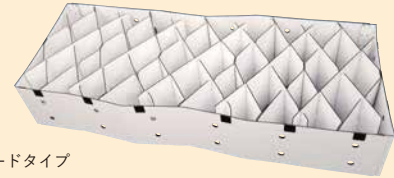

スタンダードタイプ

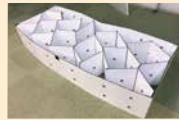

スピードセットタイプ



コンパクトタイプ




マルチタイプ

注意事項

- 組立時には、**けが防止**のため**作業用手袋**の着用をお願いします。
- 使用中に**破損や変形が生じた場合は使用を中止**してください。
- 製品の**改造**を行ったり、**部品が外れたままで使用しない**でください。破損やけがをすることがあります。
- 廃棄処分をする場合は、**地域の分別方法**に従って廃棄してください。
- 耐荷重については、**均等に荷重をかけた状態**での測定です。
一点に**荷重**をかけたり、**ベッドの上に立ったり跳びはねたり**されると**ベッドが破損し怪我**をする恐れがあります。ご注意ください。
- カタログに記載されている耐荷重は測定値です。**保証値ではありません。**
- 耐荷重は当社の耐圧試験機で測定、安全率5で算出。
- 保管は**水平にして保管**してください。斜めに立てかけると反る危険があります。
- 本製品は**可燃物**ですので、**火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。**
- **高温・直射日光下**での長期間の**保管・ご使用はおさげください。**
- 抗菌剤に関しましては、**全ての菌やウイルス**に対しての効果を保証するものではありません。
- 別注サイズや色をご要望の場合、**弊社営業担当**にご相談ください。

製造元



川上産業株式会社 <https://www.putiputi.co.jp/>

OFFICE/営業所

プラパール、は川上産業株式会社の登録商標です。

【東京営業支店】

東京営業所	〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホームマートホライゾンビル4F	TEL:03-3288-3231	FAX:03-3288-3232
札幌営業所	〒065-0041 北海道札幌市東区本町1条10-2-1	TEL:011-374-1980	FAX:011-374-1465
仙台営業所	〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町1-3-43 アクス原町ビル103	TEL:022-292-6261	FAX:022-292-6260
北関東営業所	〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-50 第3三高ビル2F	TEL:0480-53-9261	FAX:0480-53-9262
高崎営業所	〒370-0886 群馬県高崎市下大島町615	TEL:027-340-2421	FAX:027-340-2420
横浜営業所	〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町4-11-11 長者町デュオビル3F	TEL:045-260-2981	FAX:045-260-2980
松本営業所	〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2-33	TEL:0263-88-5284	FAX:0263-88-5285

【名古屋営業支店】

名古屋営業所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング5F	TEL:052-291-4588	FAX:052-291-4593
静岡営業所	〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ビル3F	TEL:054-205-3121	FAX:054-205-3120
北陸営業所	〒920-0005 石川県金沢市高柳町5-6-1 金沢SKビル3F	TEL:076-256-5931	FAX:076-256-5932
滋賀営業所	〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町560-1 洗心ビル301	TEL:0748-32-0292	FAX:0748-36-3930

【大阪営業支店】

大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル5F	TEL:06-6318-8205	FAX:06-6318-8206
広島営業所	〒733-0003 広島県広島市西区三篠町2-4-22 NKビル302	TEL:082-836-7431	FAX:082-836-7430
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-22-18	TEL:092-710-5231	FAX:092-710-5230

販売元